


# Montageanleitung DEUTSCH

## GABIONEN-HOCHBEET – 200 x 100 cm, WS 15cm

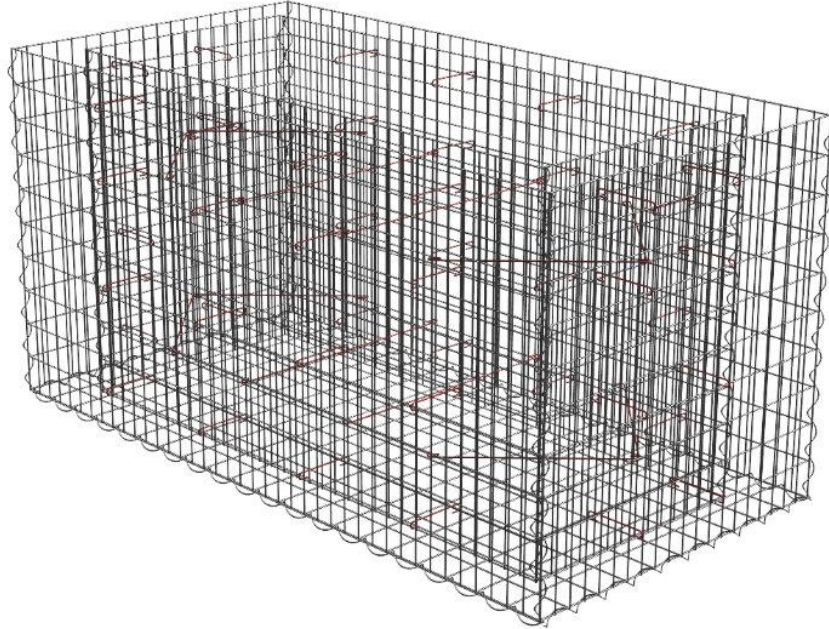

### Produktabmessungen

Außenmaß	200 x 100 cm
Innenmaß	170 x 100 cm
Wandstärke	15 cm
Höhe	50 cm

### Lieferumfang

Artikel	Menge
Gittermatte 200 x 50 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 200 x 100 cm, 10x10cm	1 Stück
Gittermatte 170 x 50 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 100 x 50 cm, 5x10cm	2 Stück
Gittermatte 70 x 50 cm, 5x10cm	2 Stück
Spiralen 100 cm	06 Stück
Spiralen 50 cm	08 Stück
Distanzhalter 15cm	24 Stück
Distanzhalter 50 cm	04 Stück
Distanzhalter 70cm	02 Stück

**Sicherheitshinweise:**

Lesen und befolgen Sie die Hinweise des Herstellers aufmerksam



Gabionenkörbe sind nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund aufzustellen



Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe



Vorsicht! Absturzgefahr bei der Montage



Gabionenkörbe dürfen nicht beklettert oder bestiegen werden



Vorsicht! Metalldrähte können spitz und scharfkantig sein



Tragen Sie Schutzhandschuhe, Achten Sie darauf, dass spitze Metalldrahtenden nicht aus der Korbkonstruktion herausragen



Die Gefahren sind zu beurteilen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

**Befüllung:**

Bei Maschenweite 10x10cm: Mit Bruchsteinen 100-300mm im Sichtbereich lagenweise aufsetzen, den Rest des Korbes mit Grobschotter (keine Nullanteile) hohlraumarm verfüllen.


Bei Maschenweite 5x10cm: Mit Grobschotter 60-90mm, z. B. maschinell, aber sehr behutsam, hohlraumarm auffüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.gabionen24.de](http://www.gabionen24.de)




## 1. Schritt

Sie verbinden die Matte **200x50 cm**, 5x10cm mit einer Matte **100x50 cm**, 5x10cm über Eck mit einer 50 cm Spirale. Anschließend machen Sie das mit der 2. Matte 200x50 cm und 100x50 cm genauso.

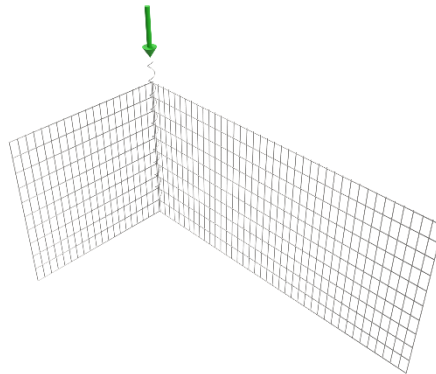


## 2. Schritt

Beide Dreiecke (L-Form) fügen Sie aneinander, so dass Sie ein Rechteck erhalten. Dieses Rechteck wird nochmals mittels zwei 50 cm Spiralen verbunden. Nun haben Sie den **äußeren Rahmen**. Anschließend setzen Sie den **äußeren Rahmen** auf die **Matte 200x100 cm, 10x10cm** und verbinden diesen mit 100cm Spiralen.

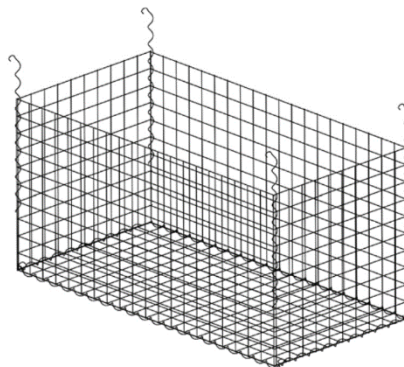


## 3. Schritt

Beim **inneren** Rahmen gehen Sie genauso vor. Sie verbinden die Matte 170x50 cm mit einer Matte 70x50 cm über Eck mit einer 50 cm Spirale. Anschließend machen Sie das mit der 2. Matte 170x50 cm und 70x50 cm genauso.

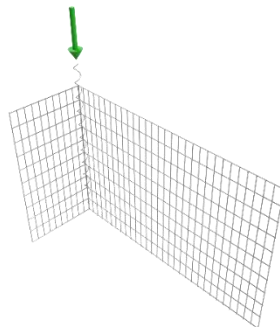

## 4. Schritt

Beide Dreiecke (L-Form) fügen Sie aneinander, so dass Sie ein Rechteck erhalten. Dieses Rechteck wird noch einmal mittels zwei 50 cm Spiralen verbunden. Nun haben Sie den **inneren** Rahmen.

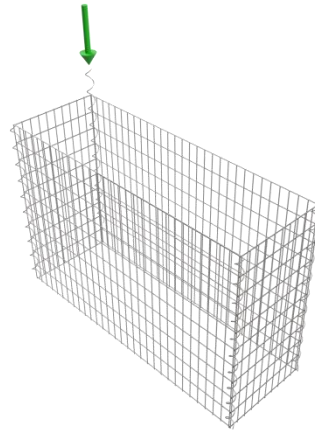

## 5. Schritt

Sie haben jetzt zwei Rahmen; einen **äußeren** und einen **inneren**. Zwischen dem äußeren Rahmen und dem inneren Rahmen haben Sie ca. 15 cm Platz für Steine. Die mitgelieferten Distanzhalter mit einer Länge von 15 cm hängen Sie so ein, dass der eine Haken am äußeren Rahmen und der andere Haken am inneren Rahmen befestigt wird und somit die befüllbare Fläche etwas in Form hält. Sie verteilen alle mitgelieferten Distanzhalter im ganzen Hochbeet.

Jetzt ist das Hochbeet zur Befüllung (innen mit Erde; außen mit Steinen) aufgebaut!

